



KOMPATYBILNOŚĆ MODUŁÓW ROZBUDOWY

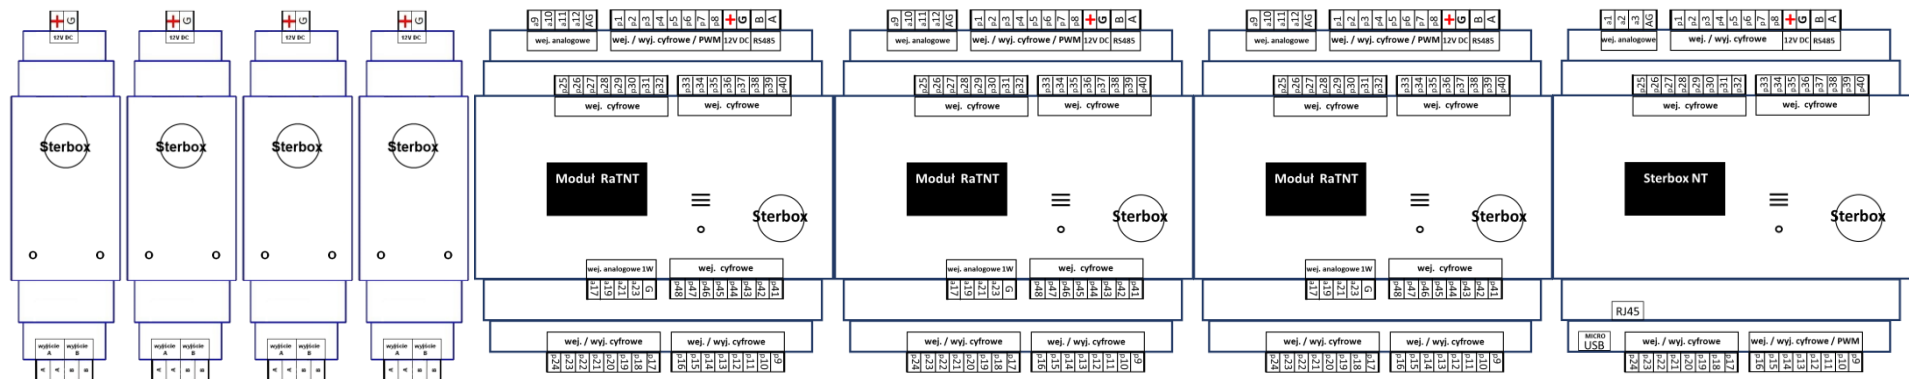

Tylko moduły RaKlaw wyposażone w magistrale Sterbox 3 lub 3 i 4


Magistrala STERBOX 3

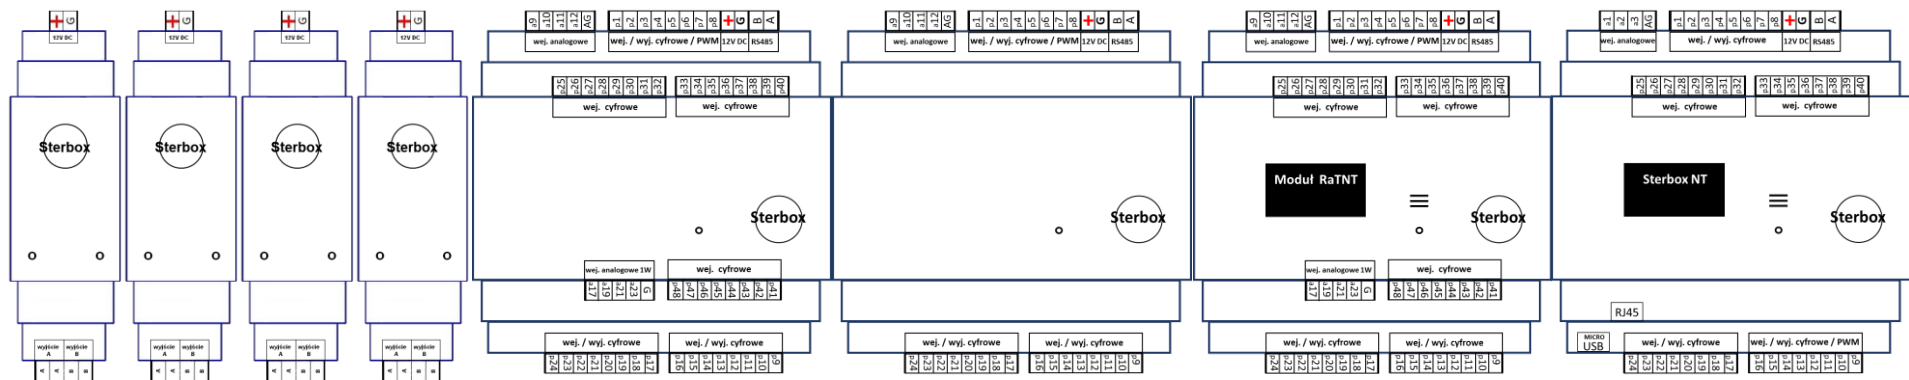

Tylko moduły RaKlaw wyposażone w magistrale Sterbox 3 lub 3 i 4

KOMPATYBILNOŚĆ MODUŁÓW ROZBUDOWY


POŁĄCZENIA NIEDOZWOLONE

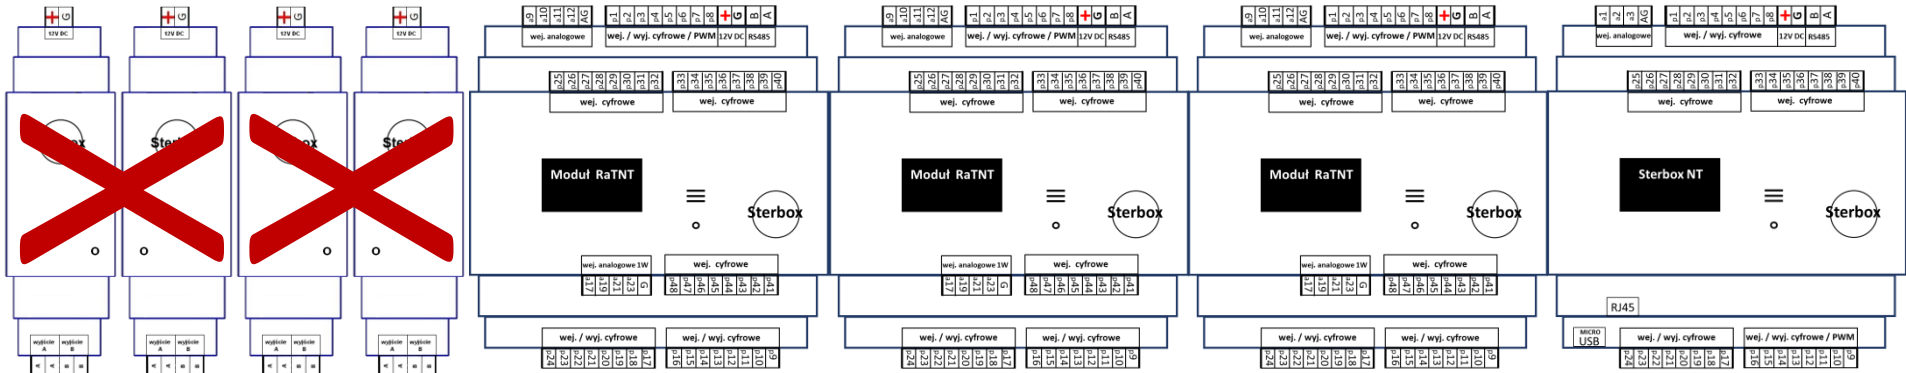

Moduły RaKlaw wyposażone tylko w magistrale Sterbox 4


Magistrala STERBOX 4

Magistrala STERBOX 3

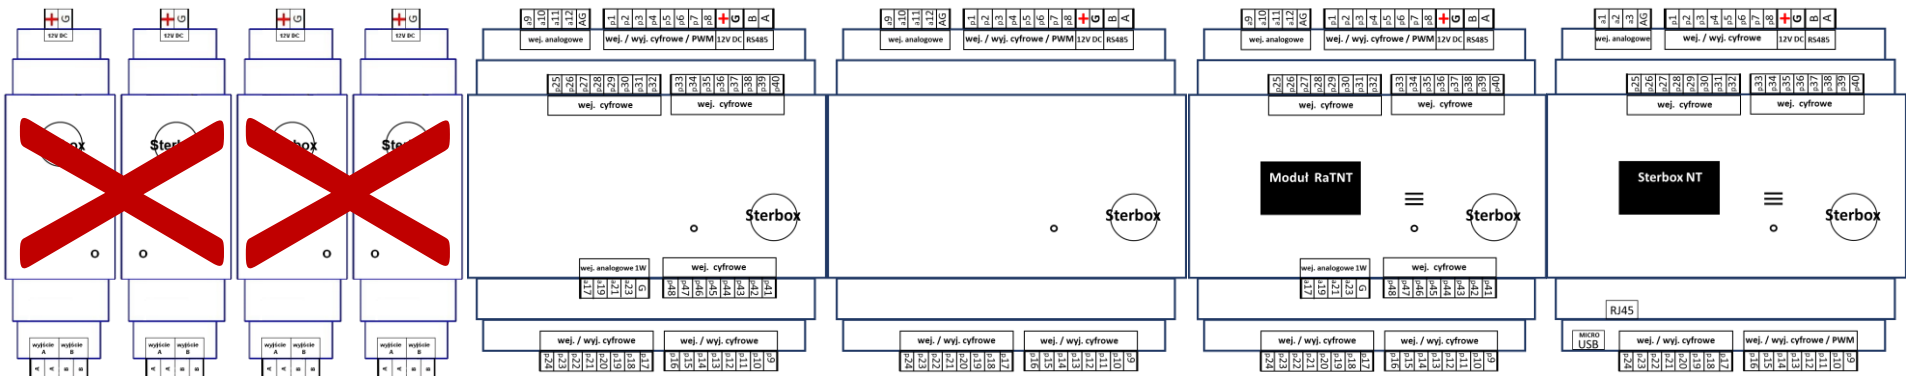


Moduły RaKlaw wyposażone tylko w magistrale Sterbox 4

KOMPATYBILNOŚĆ MODUŁÓW ROZBUDOWY

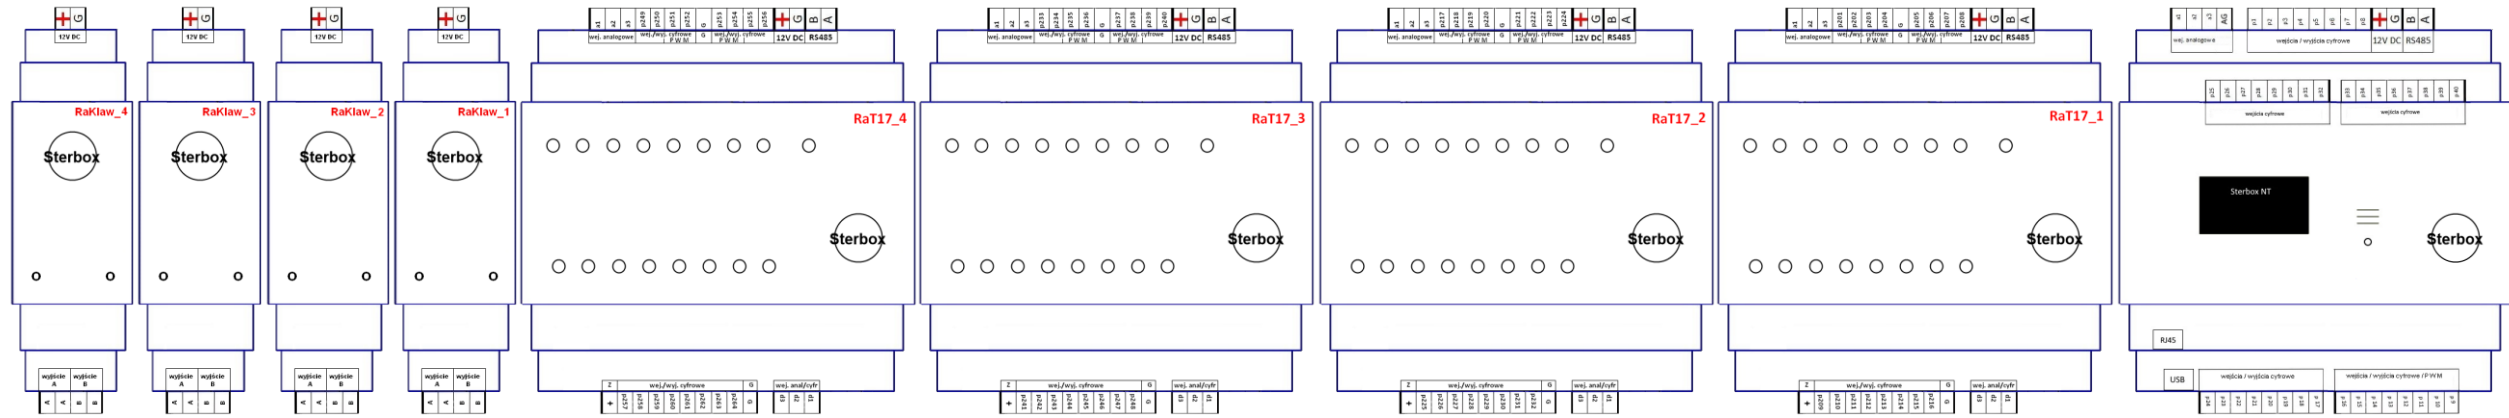

Moduły RaKlaw wyposażone w magistrale Sterbox 3 i 4 lub tylko 4


Magistrala STERBOX 4

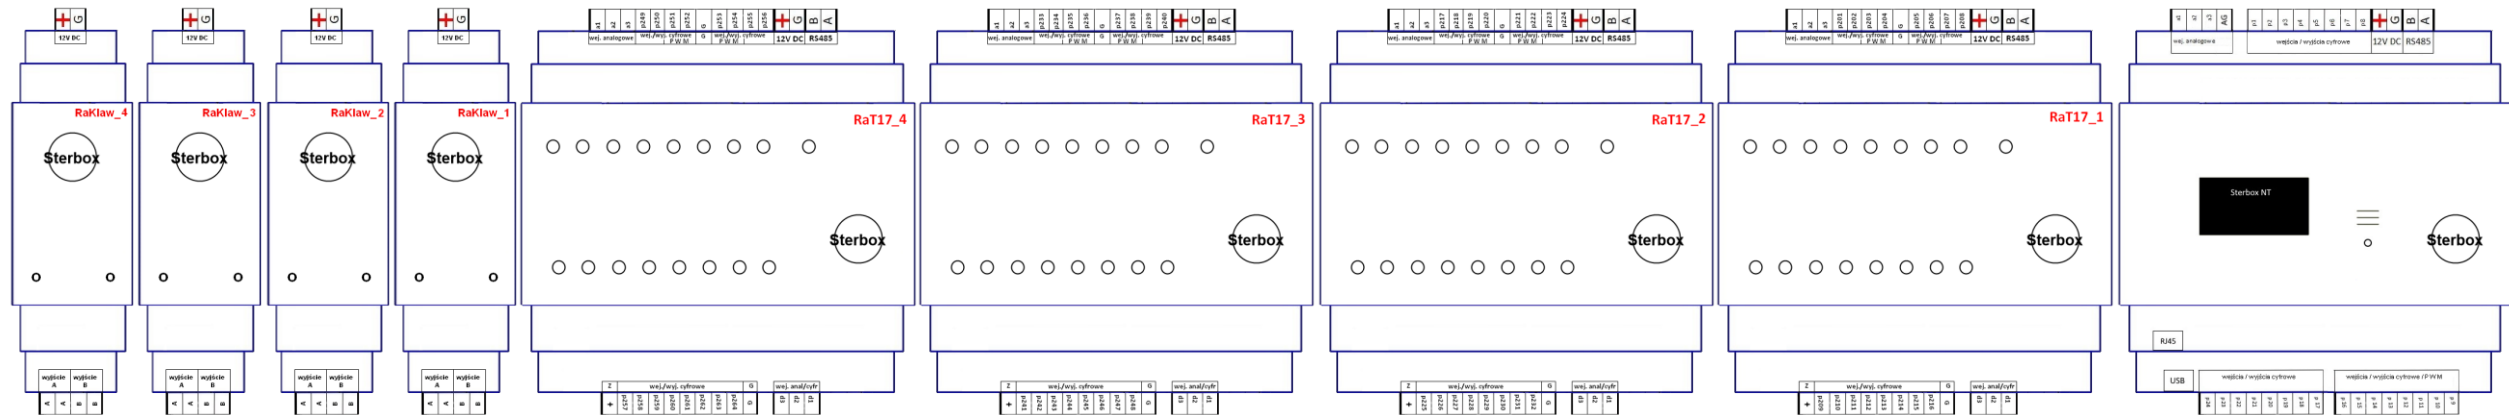


Moduły RaKlaw wyposażone w magistrale Sterbox 3 i 4 lub tylko 4

KOMPATYBILNOŚĆ MODUŁÓW ROZBUDOWY

POŁĄCZENIA NIEDOZWOLONE

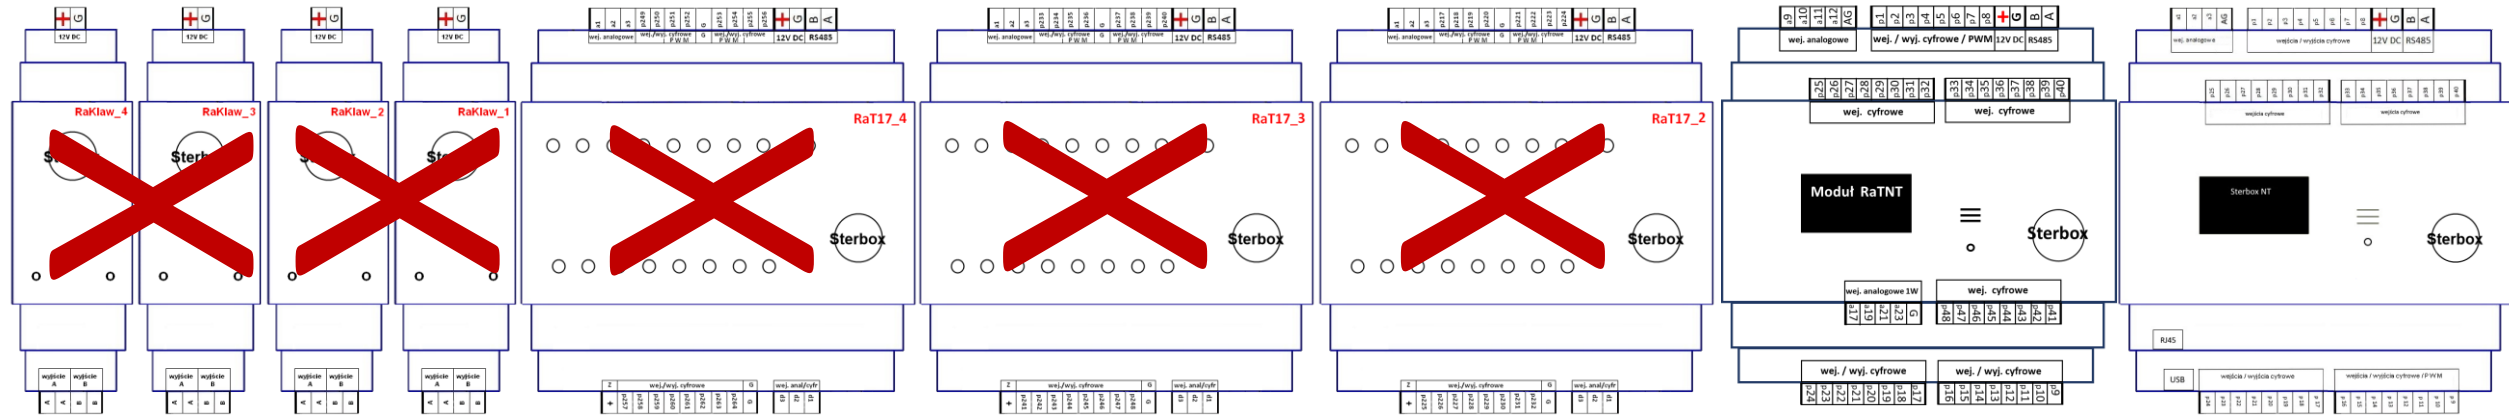


Moduły wyposażone w magistrale Sterbox 4

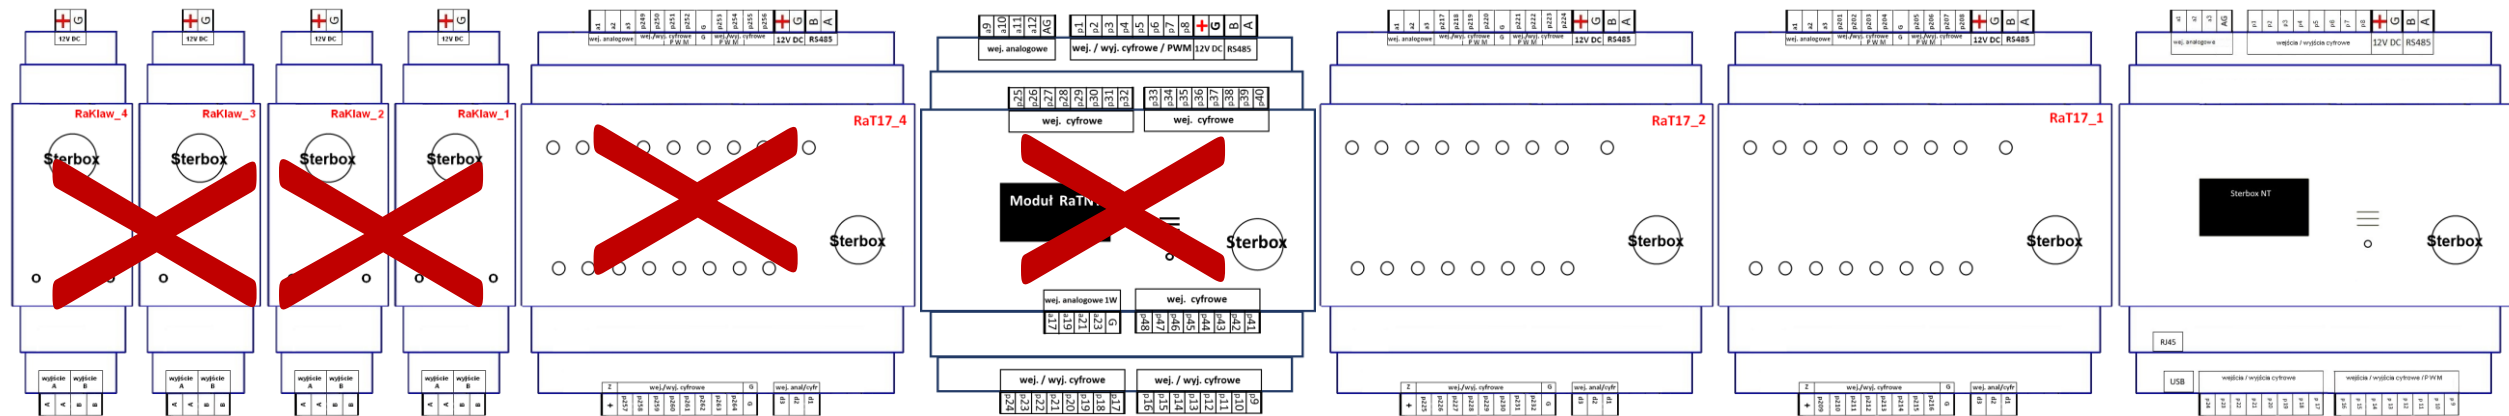


Moduły wyposażone w magistrale Sterbox 4

KOMPATYBILNOŚĆ MODUŁÓW ROZBUDOWY

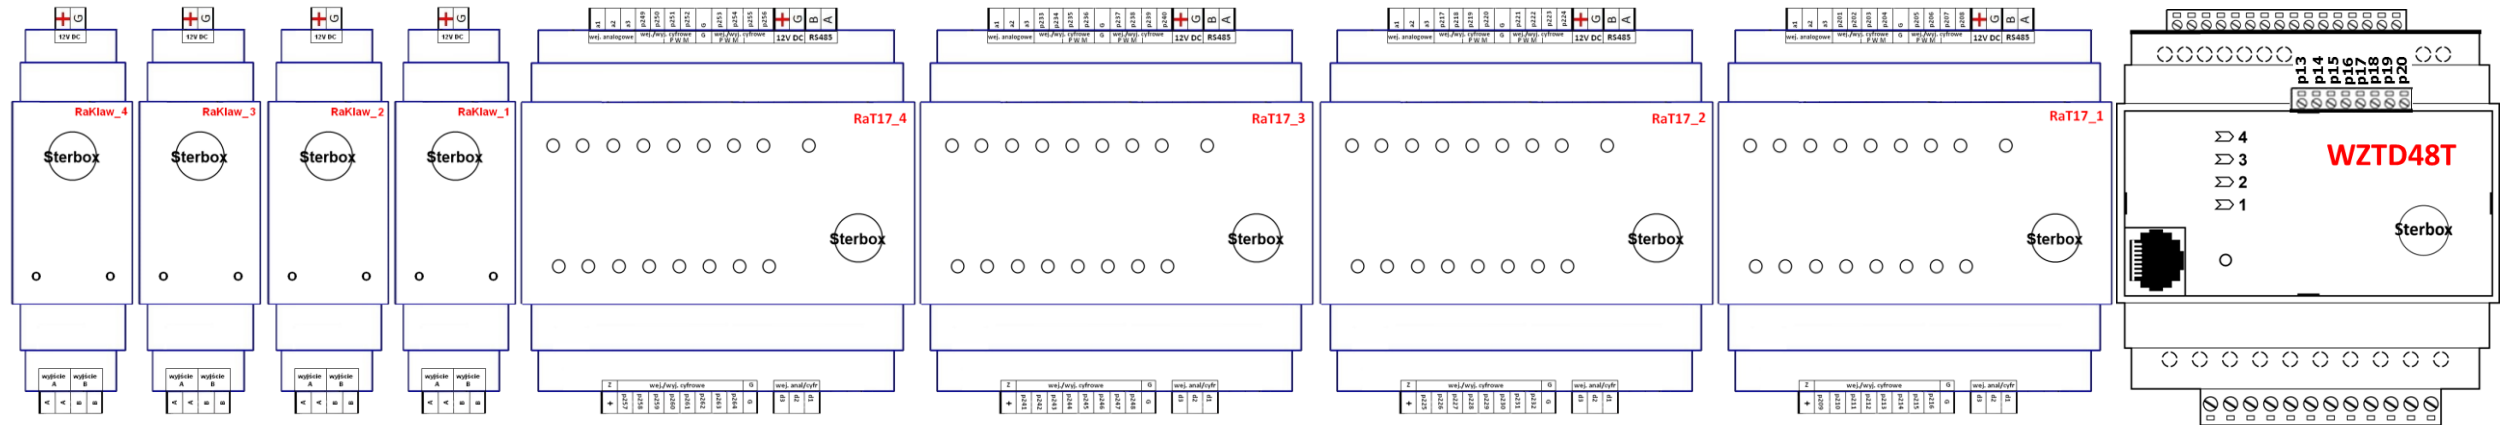

Moduły RaKlaw wyposażone w magistralę Sterbox 3 i 4 lub tylko 4

Magistrala STERBOX 4

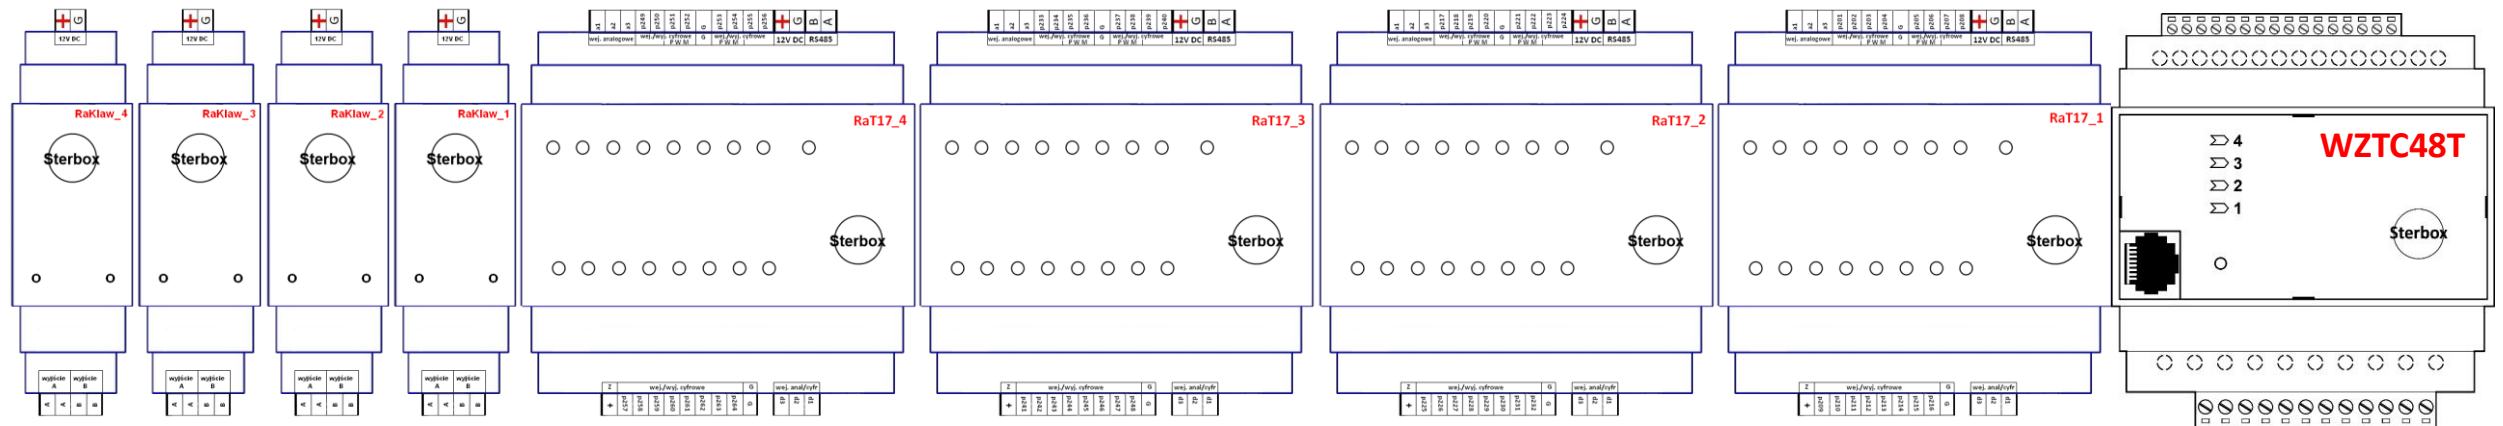

Moduły RaKlaw wyposażone w magistralę Sterbox 3 i 4 lub tylko 4

KOMPATYBILNOŚĆ MODUŁÓW ROZBUDOWY

POŁĄCZENIA NIEDOZWOLONE

