



STERBOX NT_DW

Rozmieszczenie portów

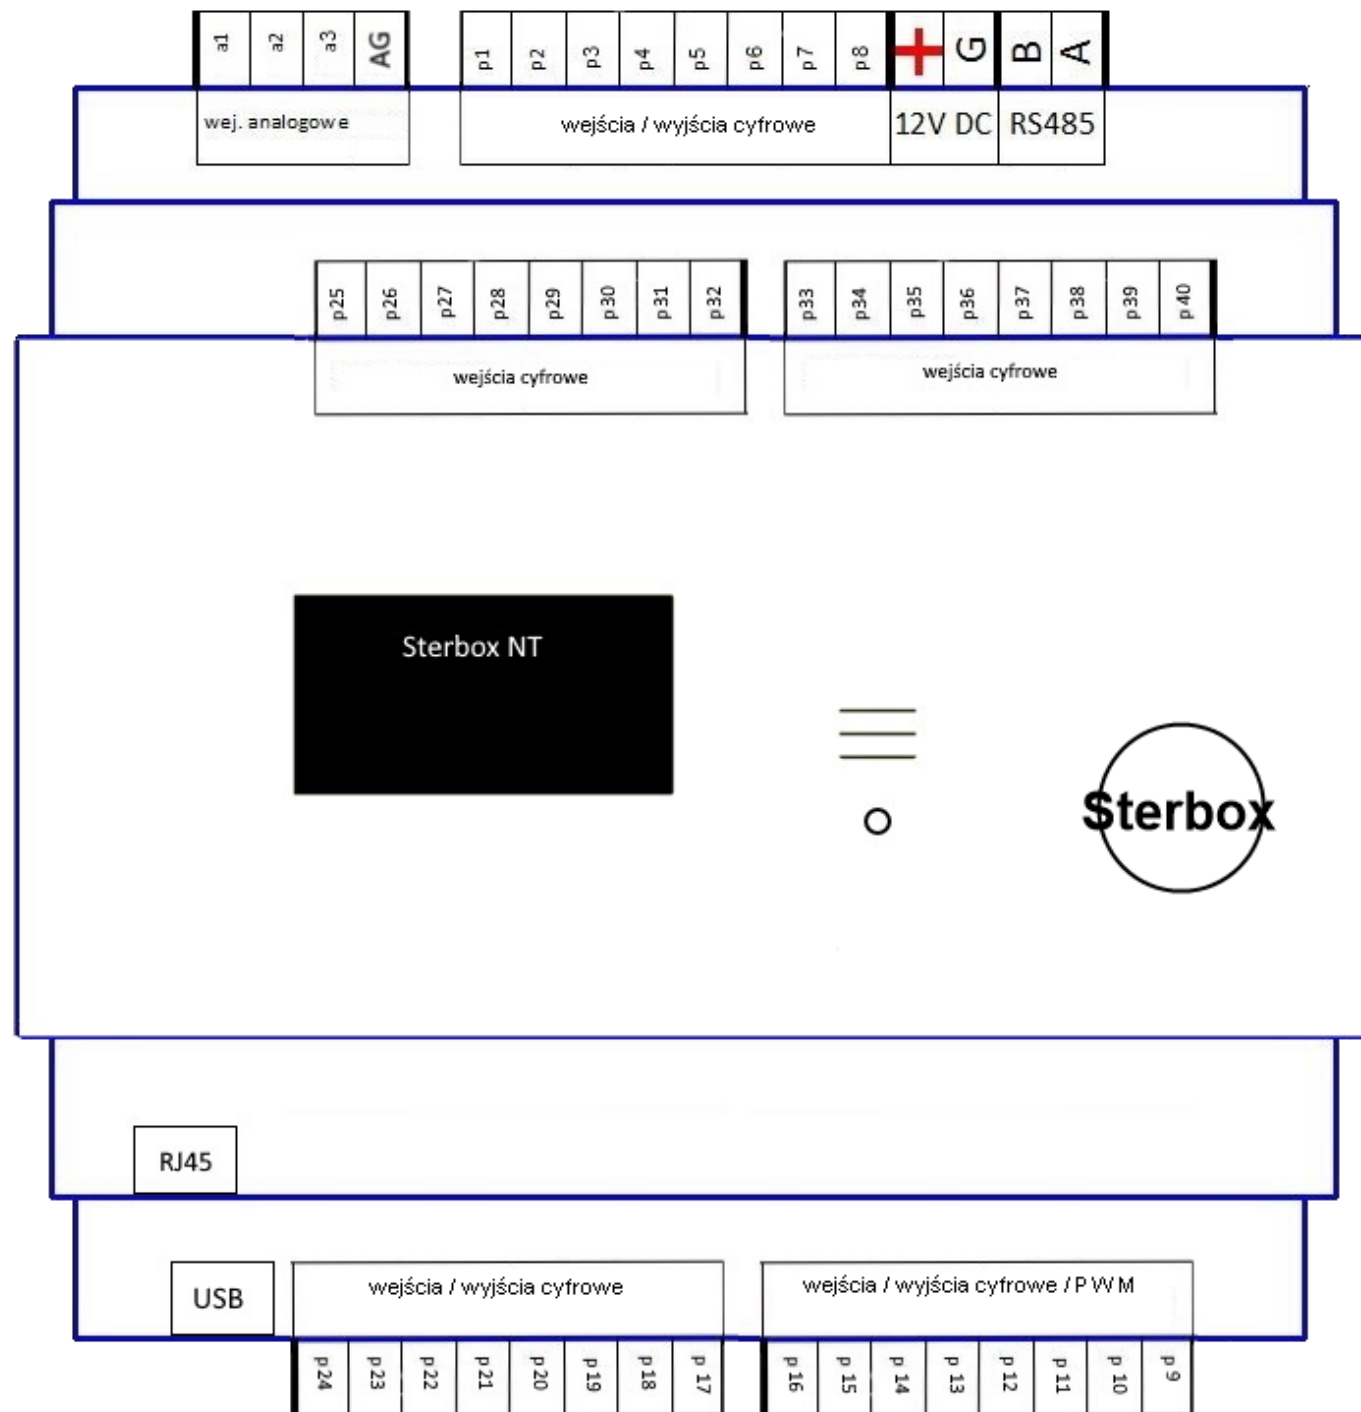


STERBOX NT_PW

Rozmieszczenie portów

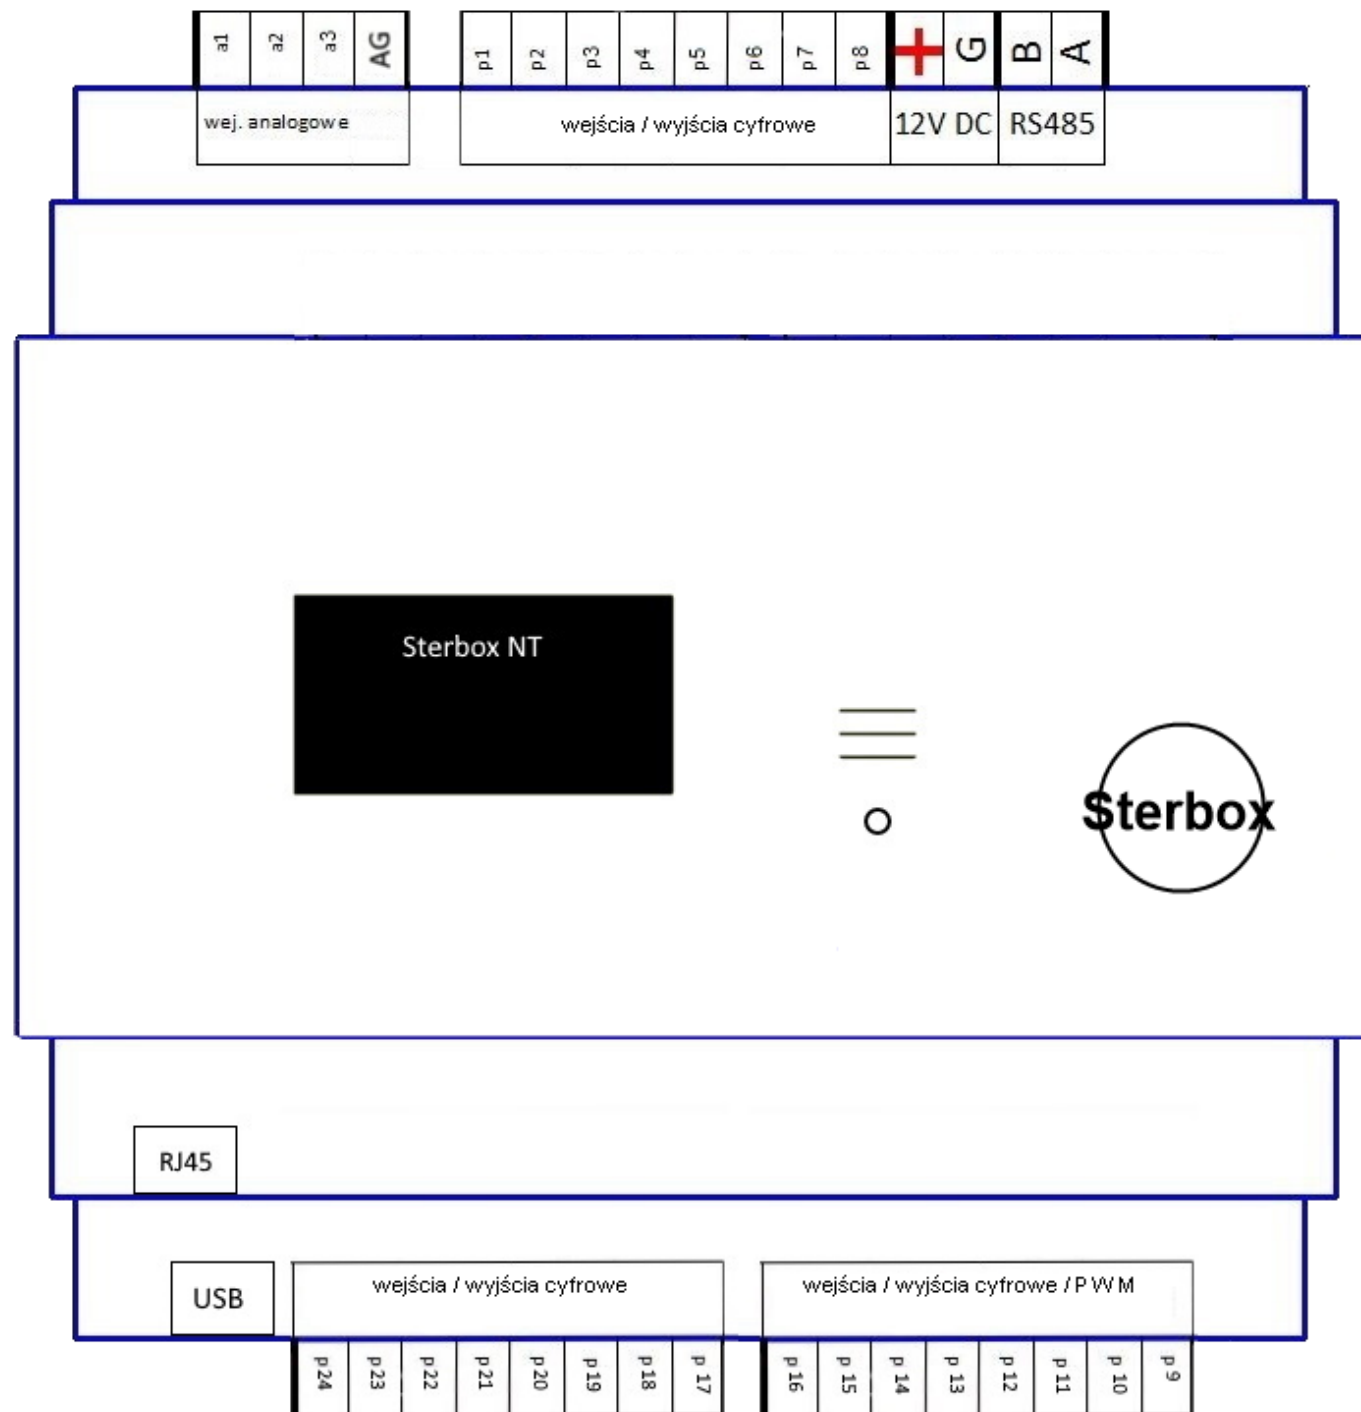


STERBOX NT_DW

Rozmieszczenie portów z modułami rozbudowy RaT16/17

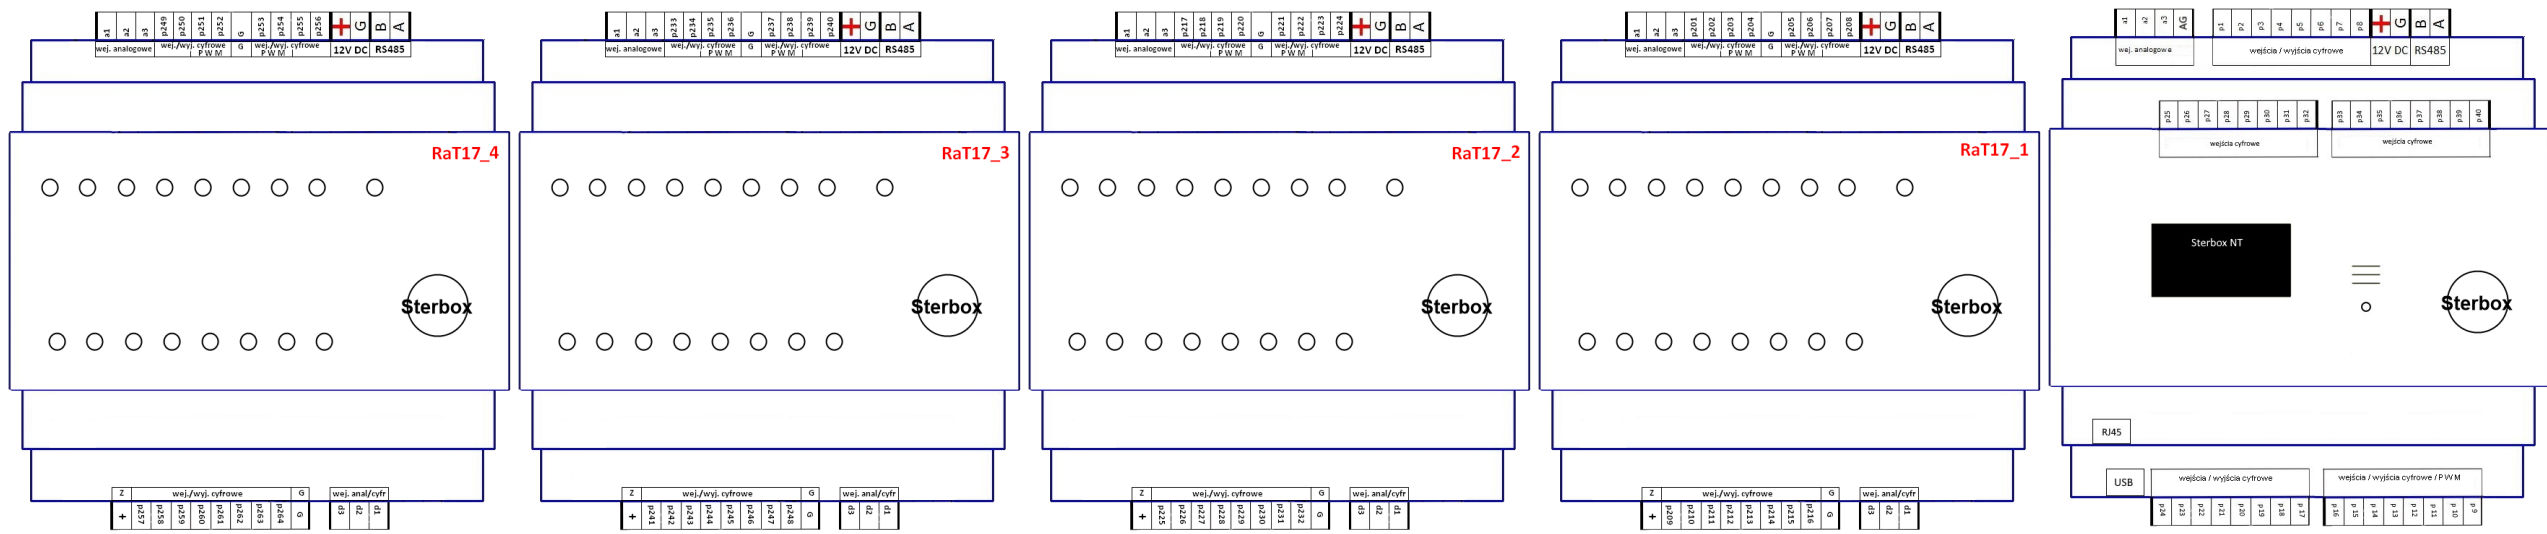

STERBOX NT_PW

Rozmieszczenie portów z modułami rozbudowy RaT16/17

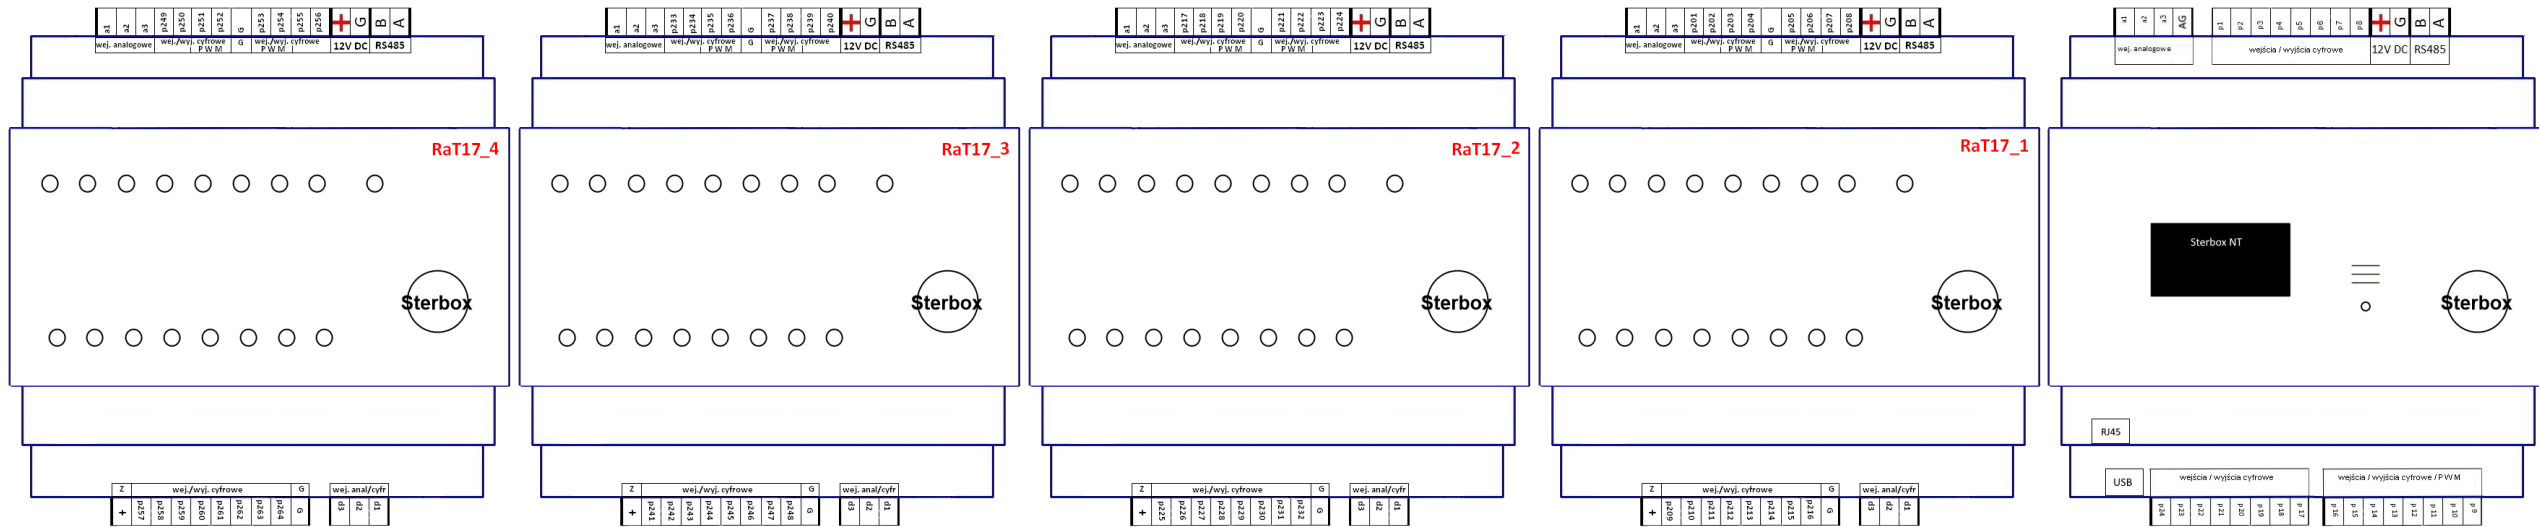

STERBOX NT_DW

Rozmieszczenie portów z modułami rozbudowy RaT16/17 i modułami RaKlaw. Maksymalne podłączenie modułów w jednym zestawie

