




Rozmieszczenie portów w maksymalnej konfiguracji ze sterownikiem WZTD

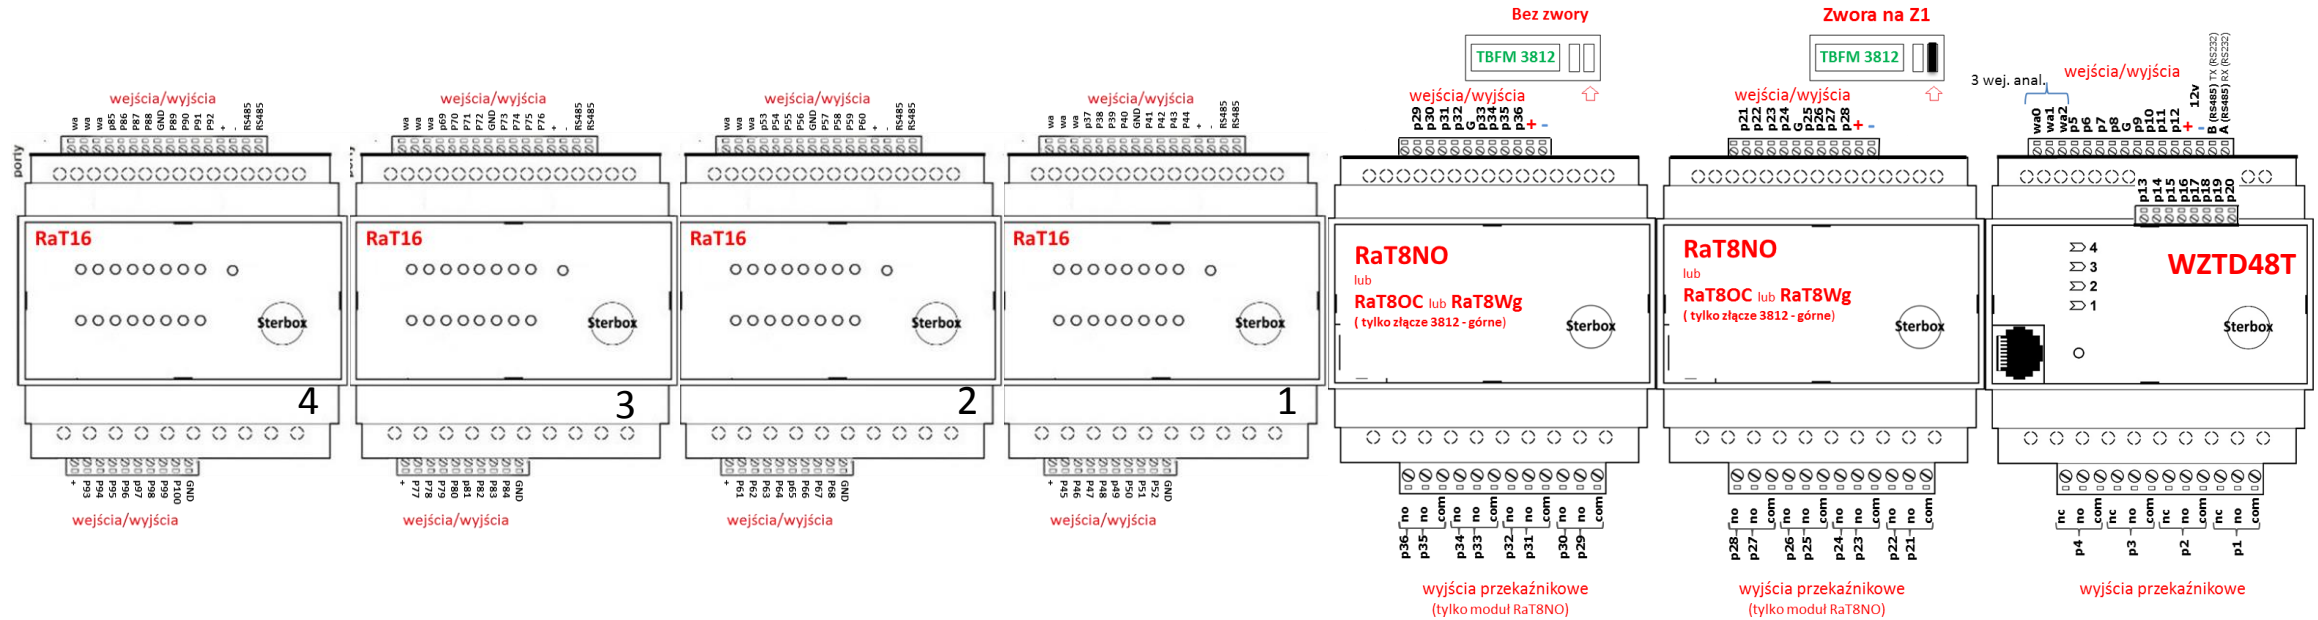


Cd.




Rozmieszczenie portów w konfiguracji z czterema modułami rozbudowy RaT16 i sterownikiem WZTD

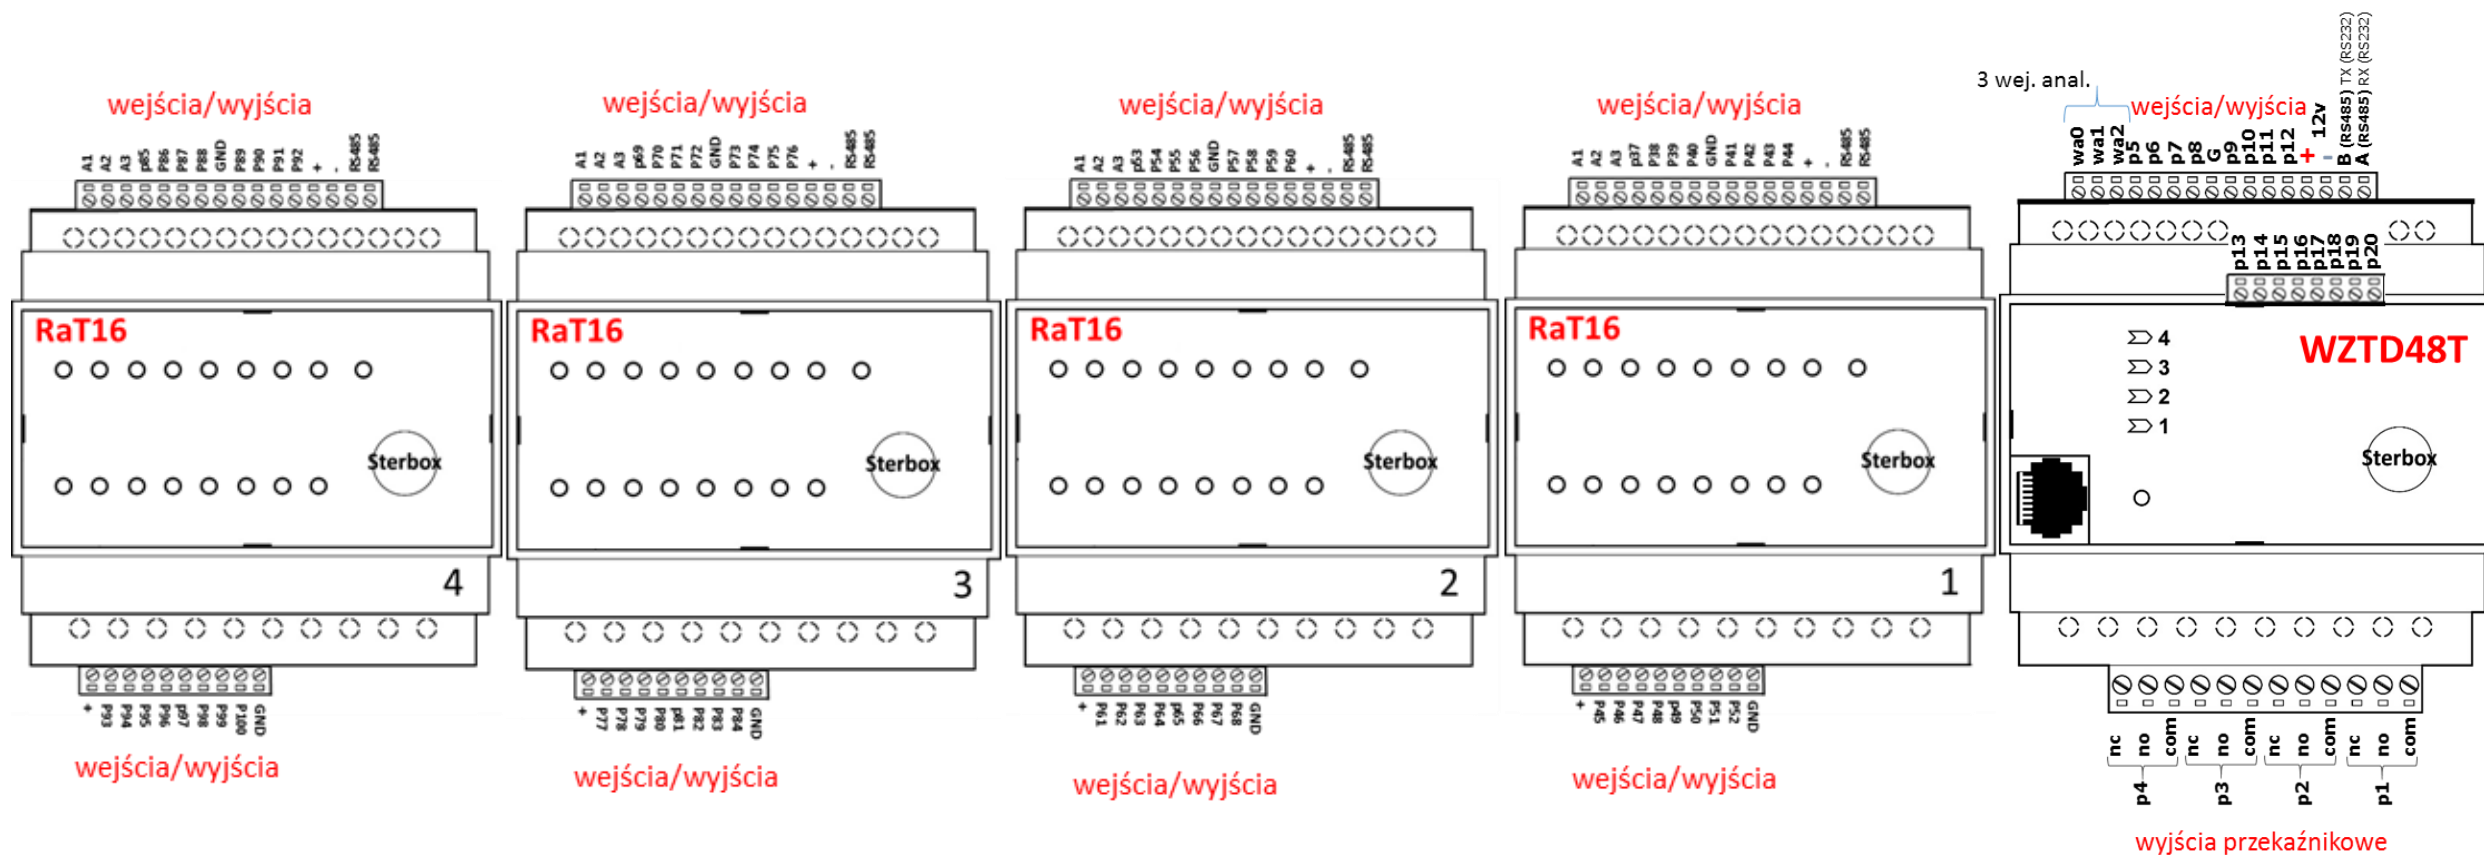


Rozmieszczenie portów w konfiguracji z dwoma modułami rozbudowy RaT16 i sterownikiem WZTD

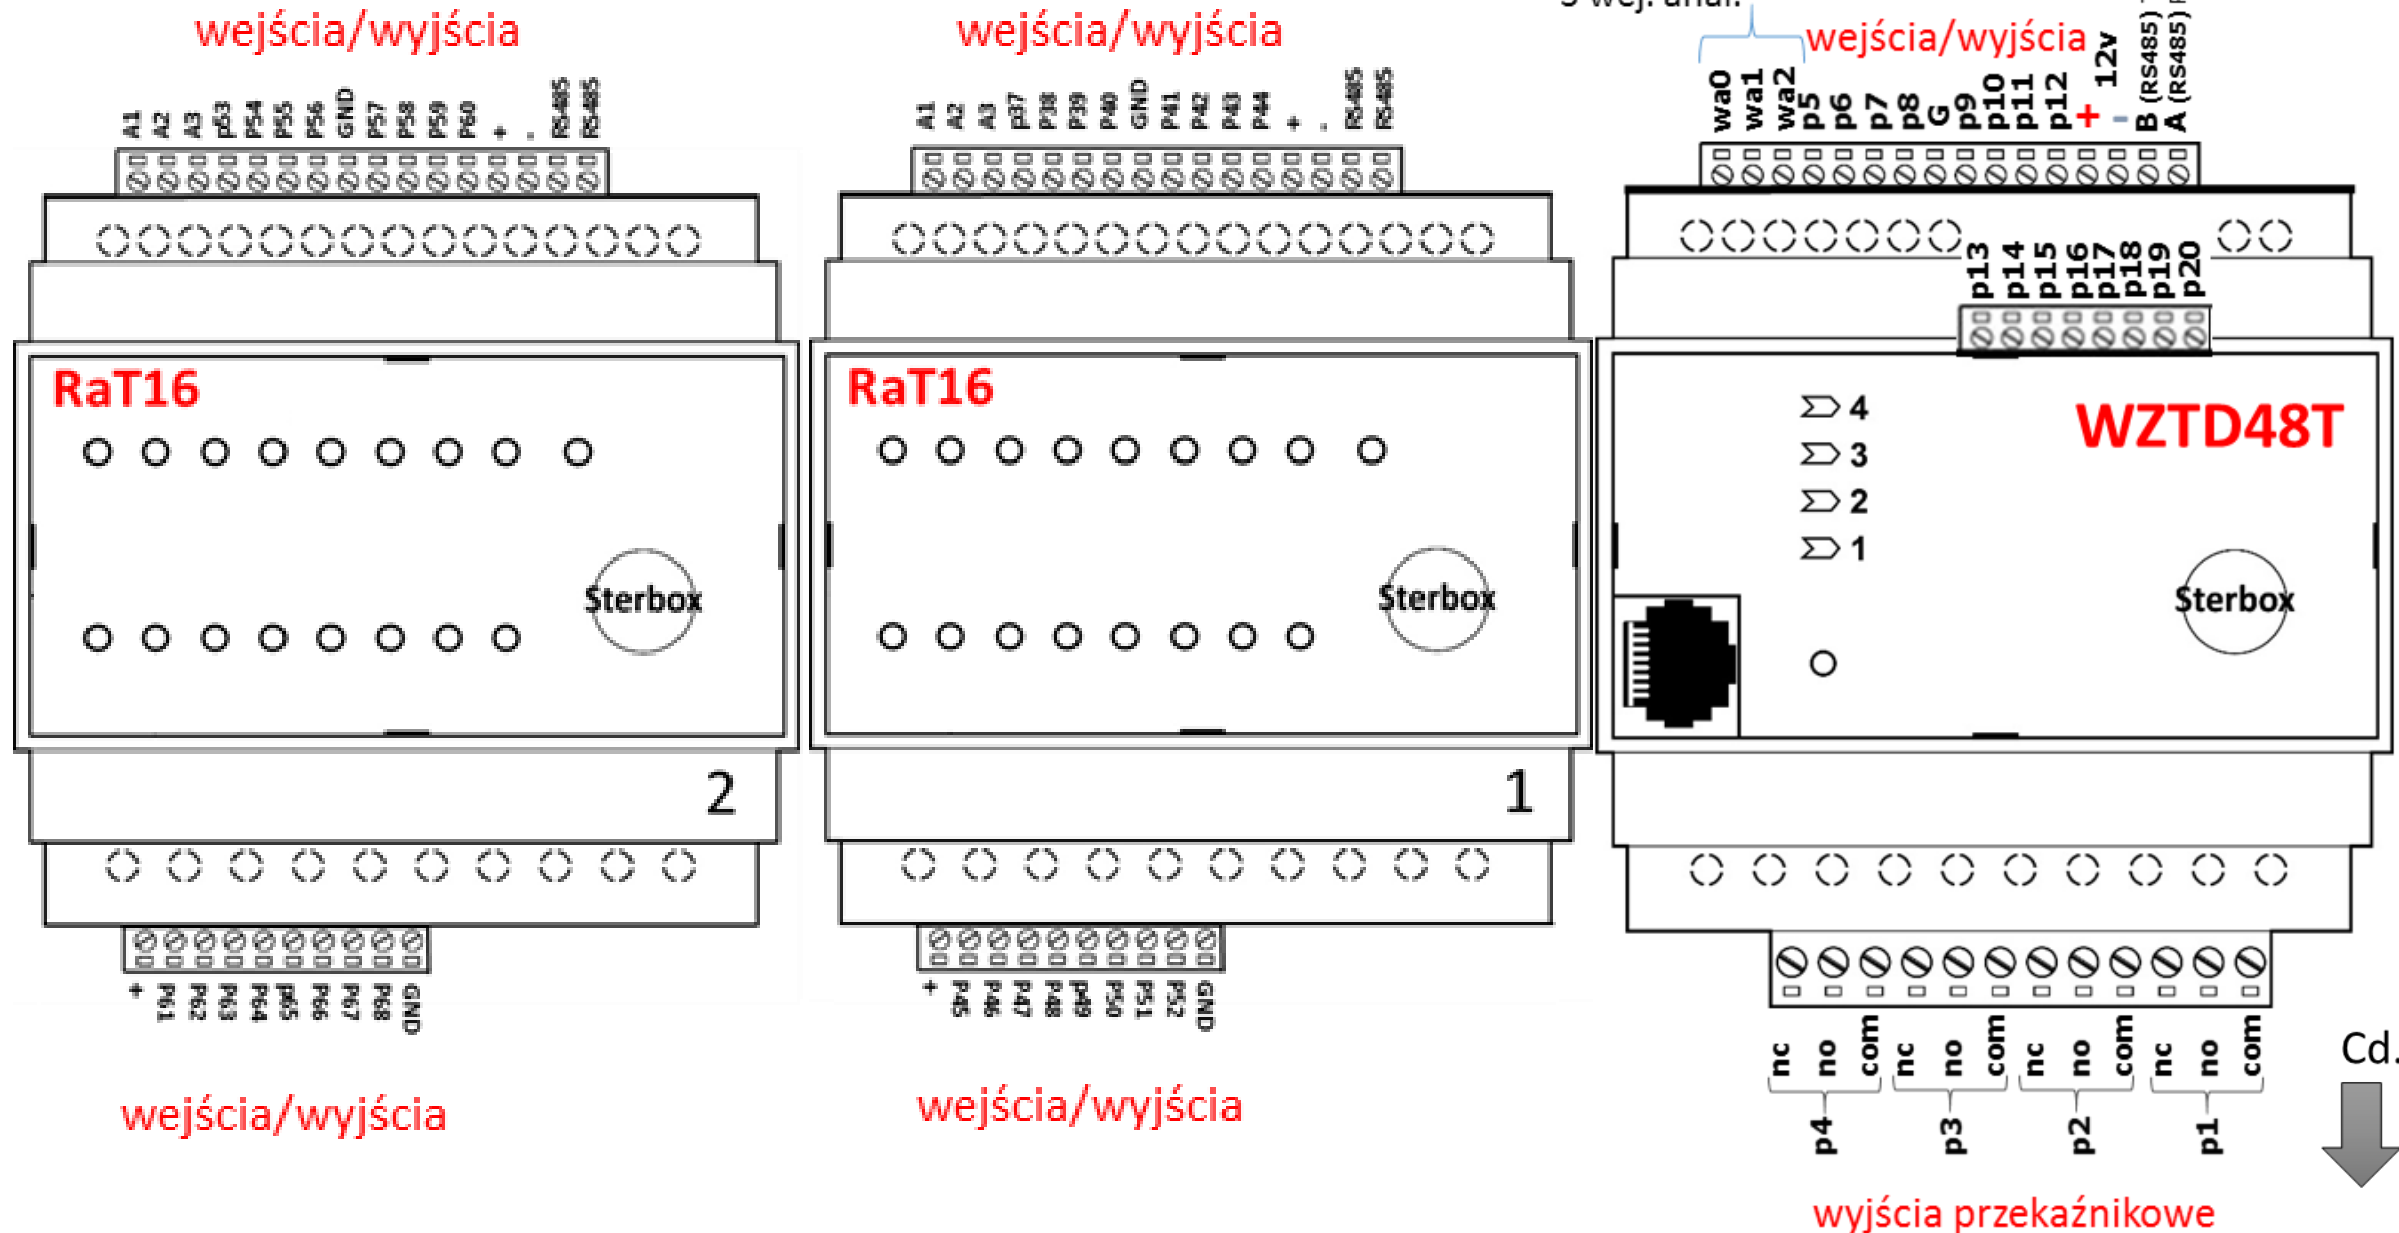

Inny przykład - rozmieszczenie portów w konfiguracji z dwoma modułami RaT8NO/RaT8OC/RaT8WG i jednym modułem RaT16 oraz sterownikiem WZTD

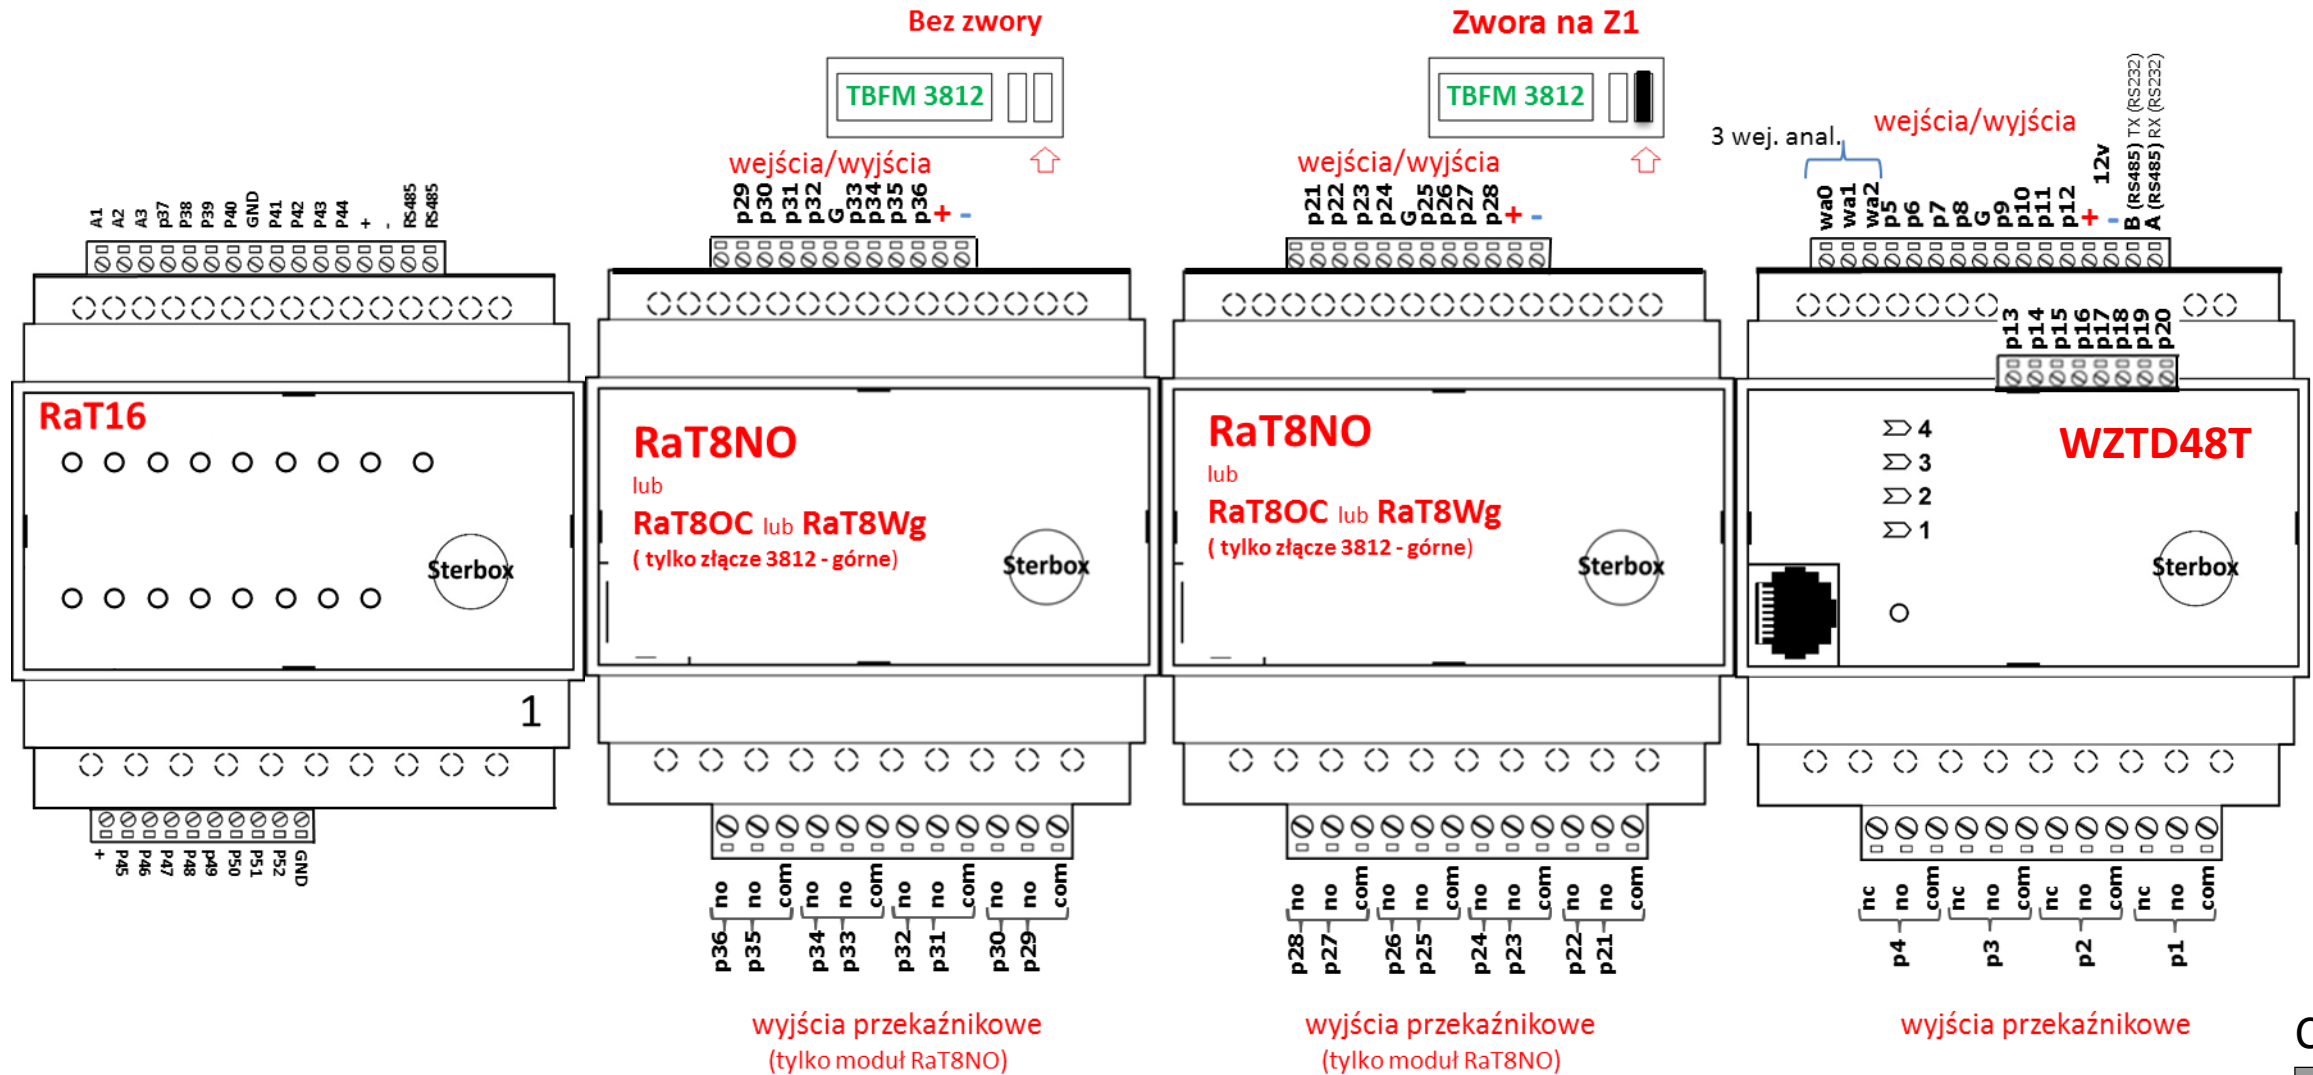

Przykład podłączenia zewnętrznych przekaźników do WZTD48T

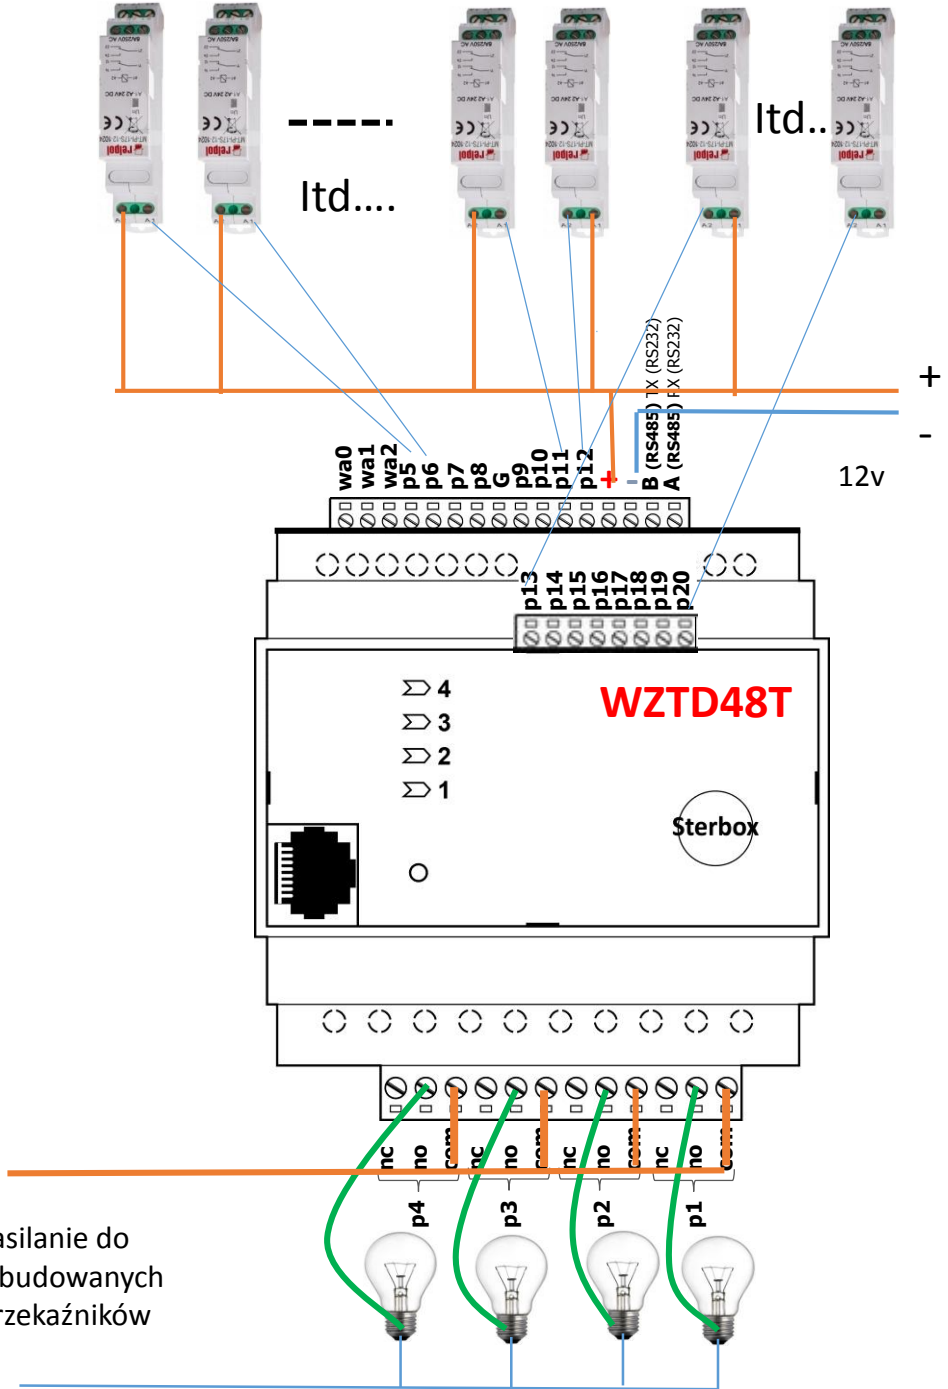

Zasilanie do wbudowanych przekaźników